


Monteringsveiledning

N

1. MONTERING

Karet løftes på plass. Ikke trekk eller skyv karet. Niveller karet med de justerbare føttene (nr. 3). Karet kan plasseres i vedlagte beslag. For å unngå fuktighet under karet ved den tekniske installasjonen, bør en gummi- eller silikonfuge legges mellom karet og veggen. Denne fuge påføres når karet er fylt med vann, som først tømmes ut når silikonfugen er tørr.

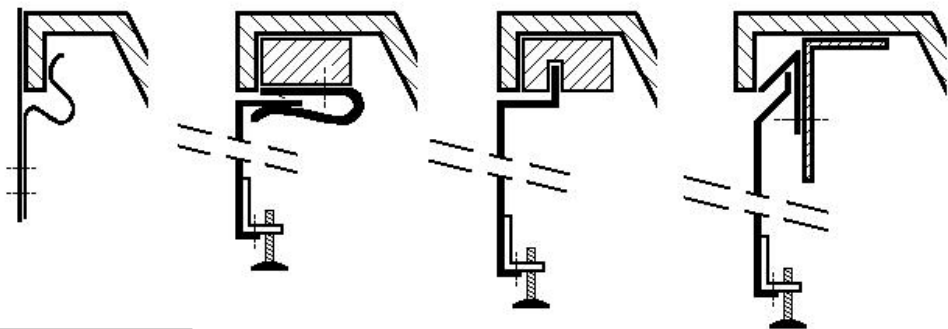

Montering til veggen

Montering av frontpaneler

Frontpanelet (ekstraustyr) monteres i beslagene som sitter under kanten av karet. Frontpanelet har justerbare føtter på undersiden. Disse skal skrues mot gulvet slik at frontpanelet står fast. Det bør være en luftspalte på 1–2 cm mellom frontpanelet og gulvet. Før frontpanelet fastmonteres, må det ofte tilpasses med en vinkelsliper, baufil eller tilsvarende. Det kan være montert en beskyttelsesfolie på frontpanelet. Den må fjernes før bruk.

Ved innmuring skal det være adgang til teknikken. Man skal lage en åpning på minst 40 x 40 cm på begge sider, for å muliggjøre inspeksjon av teknikken. Det skal dessuten lages en luftåpning på min. 100 cm² slik at luftblåseren kan puste. (Legg merke til garantibetingelsene på dette punktet.)

Separat maskinenhet (ekstraustyr) Kople rørene etter nummer. Maskinenheten må ikke være mer enn fire meter fra karet, og aldri høyere enn nivået på gulvet der karet er plassert.

Funksjonskontroll av de enkelte systemene skal foretas.

danline

whirlpools

3. ELEKTRISK TILKOPLING

Danline® boblebad må installeres etter gjeldende sterkstrømsreglements normer og av en autorisert el-installatør.

Nærmere informasjon vedr. strømforbruk finnes på siden av styreboksen (nr.16).

4. AVLØP

Danline® boblebad leveres med avløp til dimensjonene 40 og 50 mm. Avløpet kan fritt monteres under karet, men med en minste avstand på 10 cm til avløpshullet til karet.

6. FEILSØKING

Pumpe vil ikke starte

Kontroller at den grønne lampen ved betjeningen lyser.
Kontroller vannstanden (ca. 5–10 cm over vanddysene).
Kontroller sikringene i sikringsskapet.
Kontroller sikringene i styreboksen (nr. 16).

Varmeveksler varmer ikke (Ekstraustyr nr. 22): Fungerer ikke varmeveksleren, bør termosikringen (nr. 24) deaktiveres ved å trykke på knappen

Regulering av temp.

(Ekstraustyr) I forlengelsen av vannpumpen sitter varmeveksleren. Den er montert med en termostat (nr. 23) for innstilling av temperaturen, og kan justeres etter ønske.

Ingen luft fra bunnen

En eller flere av luftdysene (nr. 6) kan være tilstoppet som følge av smuss eller kalk. Dette avhjelpes ved slå av luftblåseren og berøre glasskulene med en liten skrue-trekker ned gjennom hullet i luftdysen. Kan det ikke løsnes, kan de avkalkes med vanlig avkalkingsmiddel natten over. Karet skylles grundig med rent vann.

N